


NOTICE d'utilisation de la GÉLULETTE

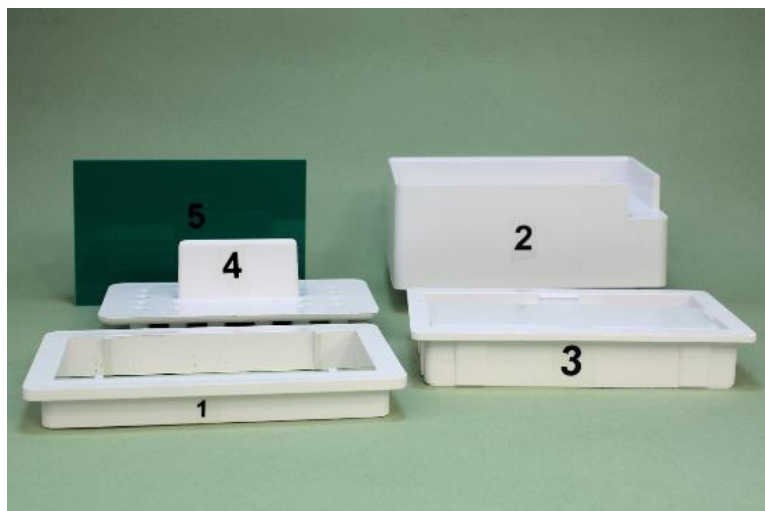

Le kit est composé de 5 éléments :

1. Le socle
2. Le support pour la partie basse des gélules
3. Le support pour la partie haute des gélules
4. Le tampon pour tasser le produit
5. La carte pour répartir et araser le produit


Etapes à suivre pour réaliser les gélules :

A.



Disposez le socle n°1 sur la surface de travail

B.

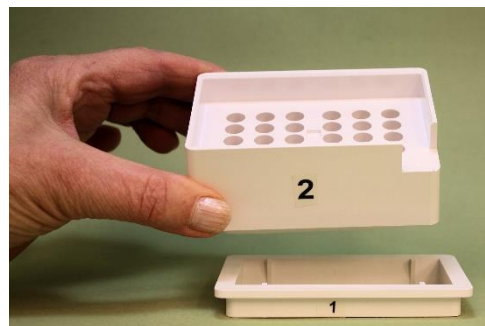


Positionner la partie n°2 sur le socle n°1

C.




Enclipser la partie n°2 sur le socle

D.

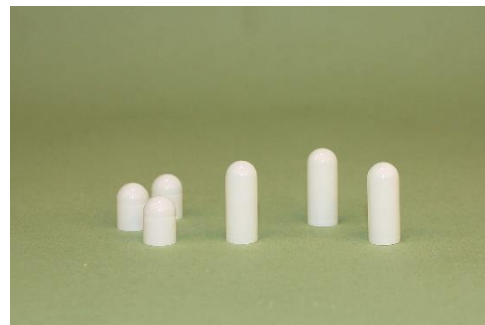

Déboîtez les gélules pour séparer la partie basse (la plus longue) de la partie haute

E.

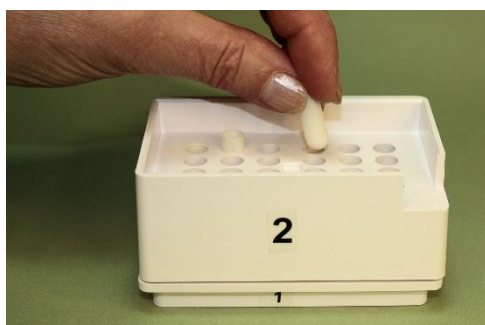

Placer la partie longue des gélules dans les logements de la partie n°2

F.



Enfoncez chaque gélule à ras du support

NOTICE d'utilisation de la GÉLULETTE

G.




Positionnez le support n°3 sur la surface de travail

H.



Mettez la partie courte des gélules dans les trous du socle n°3 (ouverture vers le haut)

I.

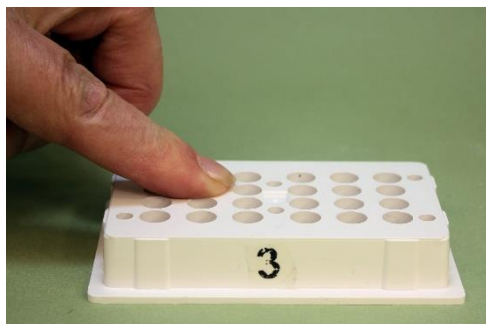

Enfoncer chaque gélule à ras du support

J.



Placer le support n°2 et son socle dans un récipient propre, destiné à recevoir l'excès de produit.

K.



Répartir le produit à conditionner sur le dessus.

L.



Répartissez le produit sur l'ensemble des gélules en faisant des allers-retours avec la carte plastique n°5

M.



À l'aide de la carte plastique, chasser l'excès de produit dans le récipient par l'ouverture de l'angle.

N.



Tassez le produit dans chaque gélule à l'aide de la pièce n° 3. Refaire les opérations K à N deux ou trois fois, jusqu'à parfait remplissage des gélules.

NOTICE d'utilisation de la GÉLULETTE

O.



Positionnez le support de couvercle n°3 dans le moule n°2 (gélules vers le bas).

P.



Retourner l'ensemble.

Q.



Appuyer fermement sur le dessous du support n°3 pour enfoncer le bouchon sur le corps de gélules.

R.



Soulever la partie n°3 avec les gélules finies.

S.



Appuyer sur le poussoir mobile pour chasser les gélules.

T.



Récupérer les 24 gélules terminées

U.



Sur une balance de précision, tarer un contenant.

V.



Peser les 24 gélules pour contrôler leur poids.